


34 00 Schlauch mit Deckel von Radkreisausgleichsbehälter aus-/einbauen

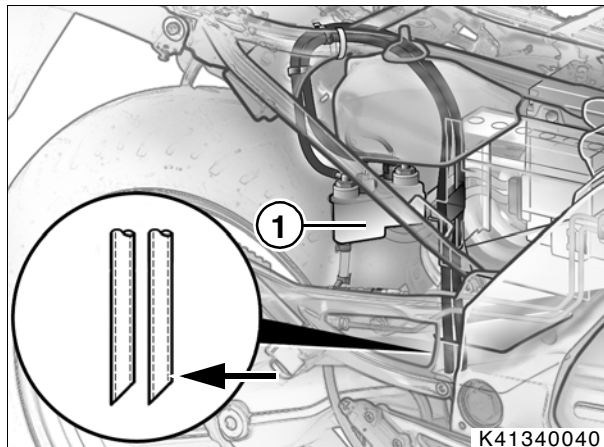

- Deckel mit Schlauch von Radausgleichsbehälter (1) ausbauen.



Hinweis:

Nach der Schlauchverlegung muss die Länge der Schläuche Fahrzeugbezogen gekürzt und schräg abgeschnitten werden.



Achtung:

Schlauch knickfrei verlegen. Schlauch so kürzen, dass das Schlauchende nicht an die Auspuffanlage kommt.

- Schlauch verlegen und analog Batterieentlüftungsschlauch nach unten führen.
- Schlauch in Höhe des Schwingendreiecks schräg (Pfeil) abschneiden.

[Integral ABS] Bremsbeläge auf Verschleiß prüfen/erneuern (→ 00.41)

[Integral ABS] Bremsflüssigkeitsstand an Handarmatur prüfen (→ 00.43)

[Integral ABS] Bremsflüssigkeit im Radkreis wechseln (→ 00.45)



[Integral ABS] Bremsflüssigkeit im Steuerkreis wechseln (→ 00.51)