



 63 12 000 Scheinwerfer einstellen
+ **63 12 500**

Ausstattungsvariante:
0191 - Dynamic ESA^{SA}

Kerntätigkeit
(-) Scheinwerfereinstellung prüfen

Voraussetzung

- Motorrad steht auf ebenem Untergrund.
 - Motorrad ist mit Fahrer belastet.
- 
- Federbeinvorspannung auf Grundeinstellung (Solobetrieb (1)) bringen.

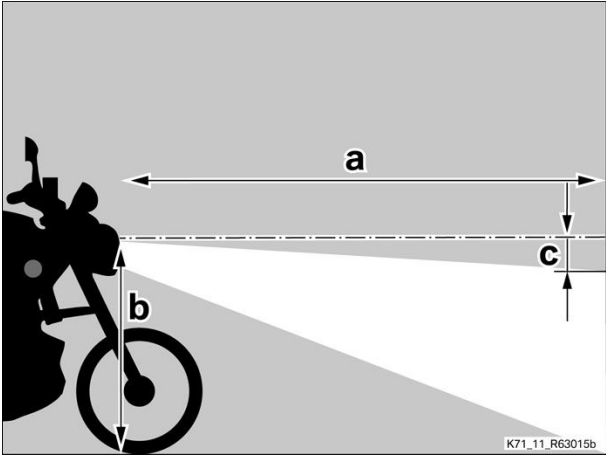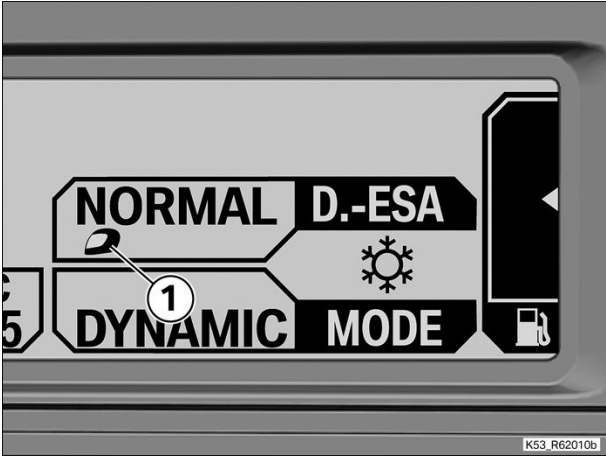

- Motor starten und Scheinwerfereinstellung prüfen.

Prüfen

- Einstellmaße:
 - (a): Scheinwerferabstand zu Projektionsfläche
 - (b): Höhe der Scheinwerfermitte
 - (c): Abstand Hell-/Dunkelgrenze

 Technische Daten			
Abstand zwischen Scheinwerfer und Projektionsfläche für Scheinwerfereinstellung		5 m	
Abstand Hell-/Dunkelgrenze zur Höhe der Scheinwerfermitte	ESA-Einstellung "Solobetrieb" und Fahrzeug belastet mit 85 kg	5 cm	


Resultat:

- Scheinwerfereinstellung nicht korrekt.

Maßnahme:

► **Scheinwerfereinstellung korrigieren**

- Motor starten.
- Motorrad mit Fahrer belasten.
- Leuchtweite mit Steckschlüssel an Einstellschraube (1) für Abblendlicht und (2) für Fernlicht einstellen.

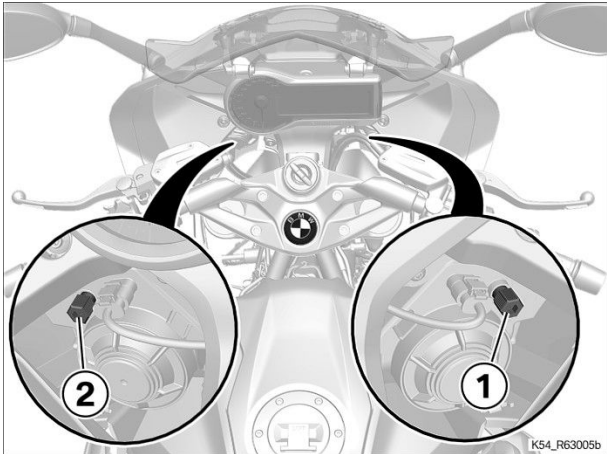

 Technische Daten			
Abstand Hell-/Dunkelgrenze zur Höhe der Scheinwerfermitte	ESA-Einstellung "Solobetrieb" und Fahrzeug belastet mit 85 kg	5 cm	



Nacharbeiten

Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten