


46 71 299 Fußrastenplatte links ersetzen

+ 46 71 829


Kerntätigkeit

(-) Fußrastenplatte links ausbauen

- Schrauben (1) ausbauen.

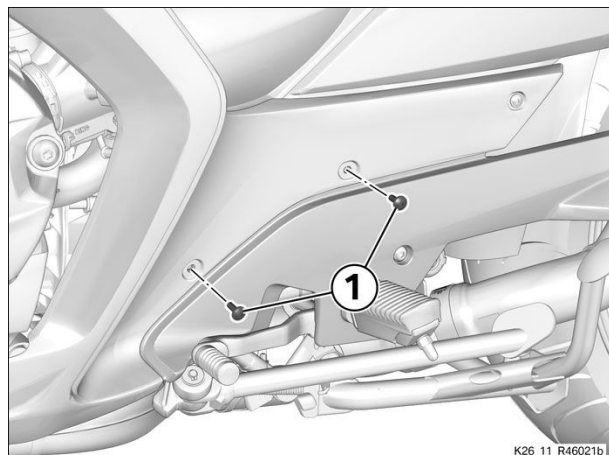


- Schrauben (2), (4) und Scheiben (3) ausbauen.
- Schraube (5), Scheibe (3) und Mutter (6) ausbauen.
- Fußrastenplatte (7) abnehmen.

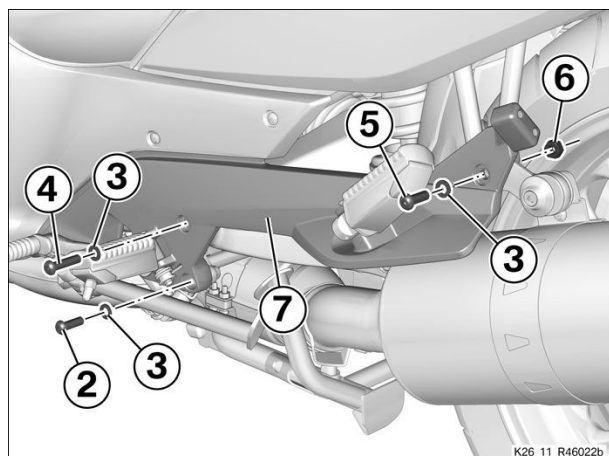

(-) Fußrastenplatte wechseln

► Fußraste vorn ausbauen


- Sicherungsclip (5) ausbauen.
- Stift (1) ausbauen.
- Fußraste (2) mit Feder (3) und Buchse (4) abnehmen.

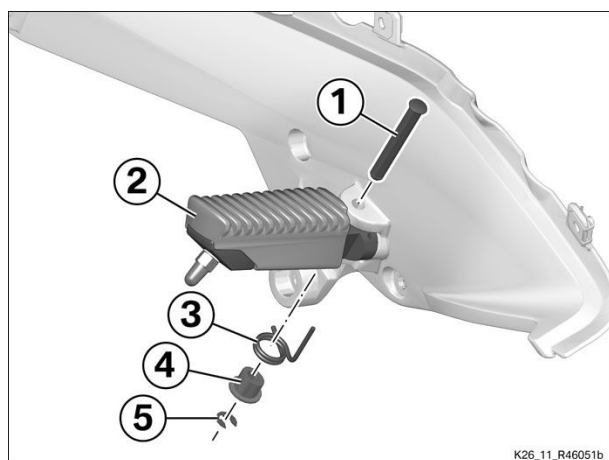

► Fußraste hinten ausbauen

- Sicherungsclip (3) ausbauen.

•

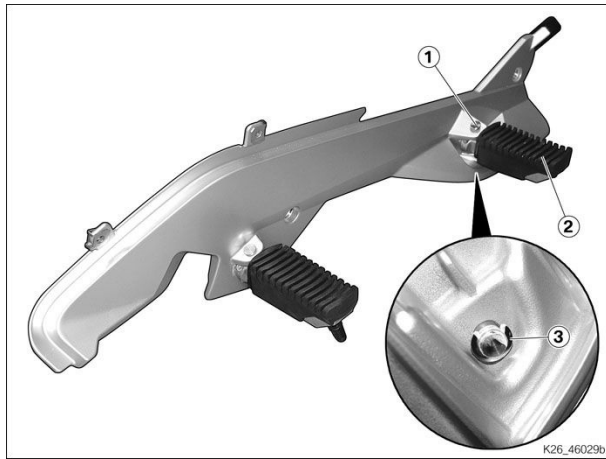


Stift (1) ausbauen.

- Fußraste (2) abnehmen.



- Wiederverwendbare Kleinteile an neue Fußrastenplatte anbauen.

► Fußraste hinten einbauen

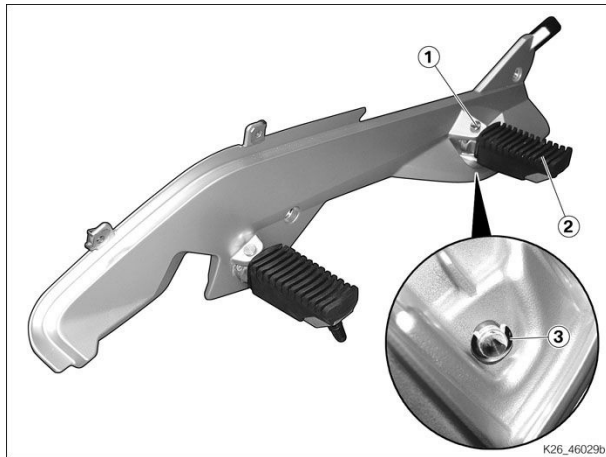


- Fußraste (2) ansetzen.

- Stift (1) einbauen.

- Sicherungsclip (3) einbauen.



► Fußraste vorn einbauen

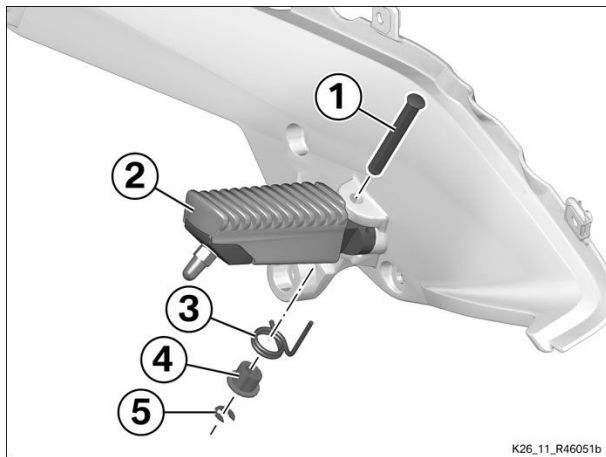

- Fußraste (2) mit Feder (3) und Buchse (4) ansetzen und Stift (1) einbauen.



- Sicherungsclip (5) einbauen.



(-) Fußrastenplatte links einbauen

- Fußrastenplatte (7) ansetzen.

- Schraube (2) mit Scheibe (3) und Schraube (5) mit Scheibe (3) und Mutter (6) einbauen.

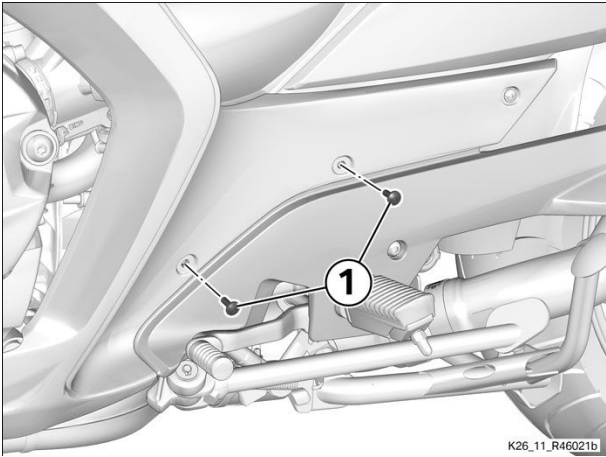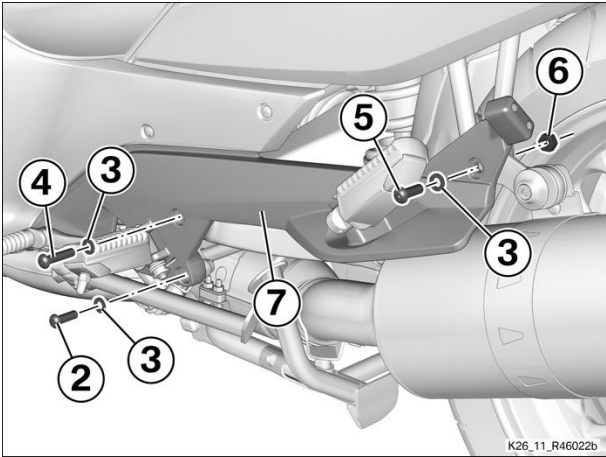

 Anziehdrehmomente		
Fußrastenplatte an Heckrahmen		
M8 x 25	19 Nm	

- Schraube (4) mit Scheibe (3) einbauen.

 Anziehdrehmomente		
Fußrastenplatte an Heckrahmen		
M8 x 35	19 Nm	

- Schrauben (1) einbauen.

Nacharbeiten

Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten