


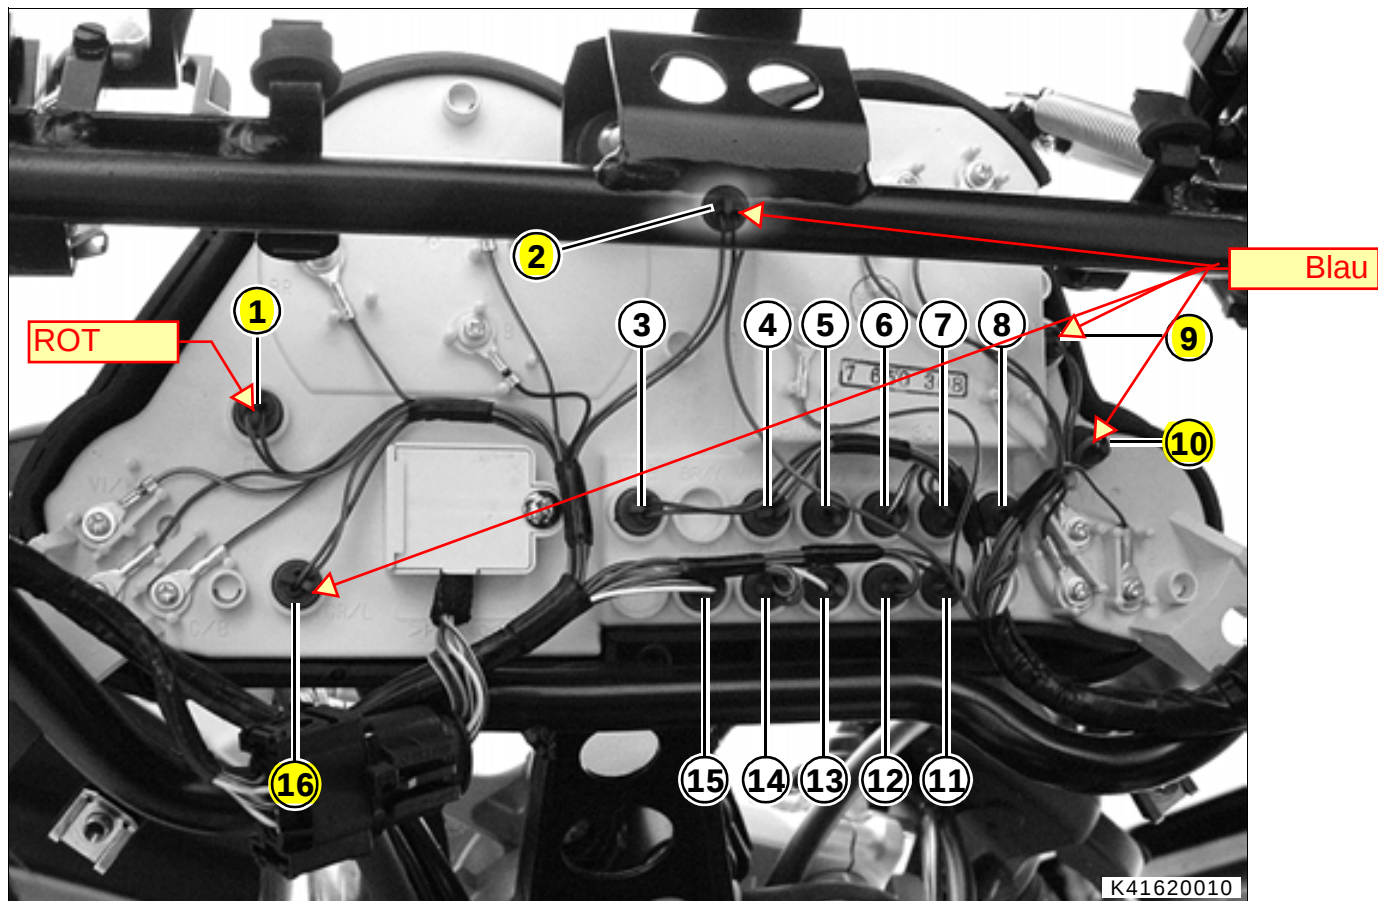

62 99 Kontrollleuchten ersetzen

- Beleuchtung Drehzahlmesser, **Temperaturanzeige (1)**
- Beleuchtung Geschwindigkeitsmesser, **Drehzahlmesser (2)**
- Kontrollleuchte Blinker rechts (3)
- Kontrollleuchte SET (4)
- Kontrollleuchte Schaltgetriebe neutral (5)
- Warnleuchte Allgemein rot (6)
- Warnleuchte IntegralABS rot (7)
- Kontrollleuchte Blinker links (8)
- **Beleuchtung Geschwindigkeitsmesser (9)**
- **Beleuchtung Tankinhaltanzeige (10)**
- Warnleuchte Temperaturanzeige (11)
- Warnleuchte Batterieladestrom (12)
- Kontrollleuchte Fernlicht (13)
- Warnleuchte Motoröldruck (14)
- Warnleuchte Tankinhalt (15)
- **Beleuchtung Uhr (16)**

- Kombiinstrument so weit ausbauen bis die Kontrollleuchten zugänglich sind.



Hinweis:

Zum Ausbau der Kontrollleuchten darf auch am Kabel gezogen werden.

- Entsprechendes Gehäuse mit Kontrollleuchte herausziehen.
- Kontrollleuchte erneuern.
- Kontrollleuchte mit Gehäuse bis zum Anschlag in das Kombiinstrument drücken.
- Kombiinstrument einbauen.

