



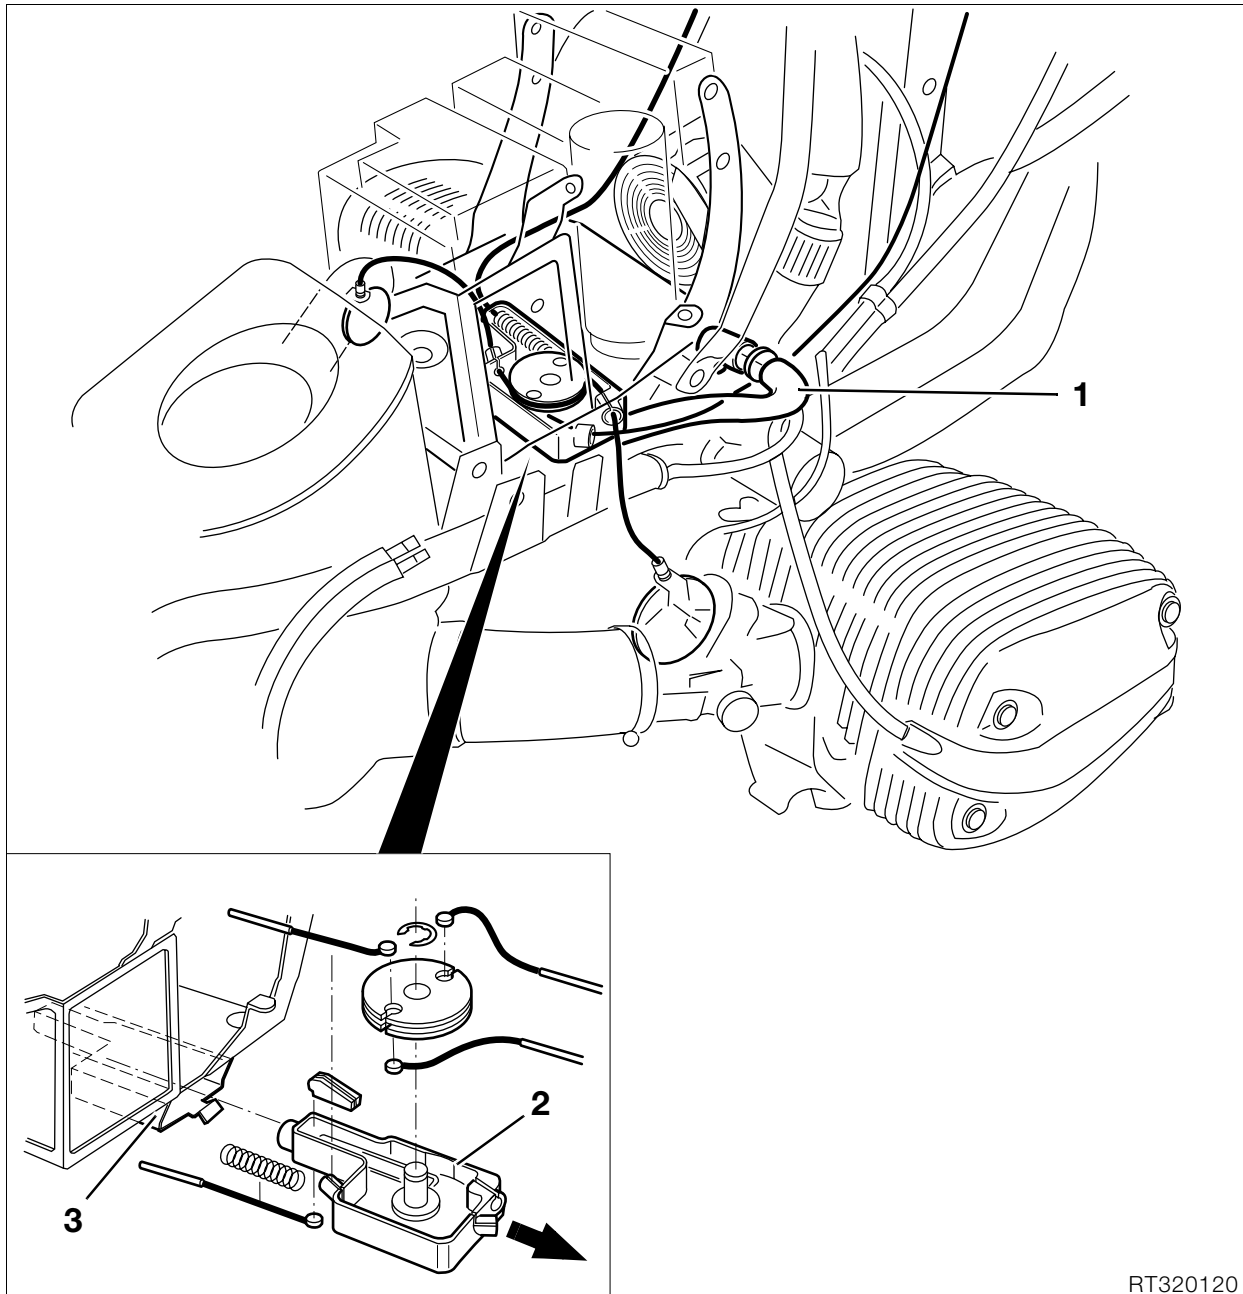

RT320120


Seilzugverteiler aus-/einbauen

- **[RS/RT]** Seitenverkleidungen ausbauen.
 - Kraftstofftank lösen und nach hinten ziehen.
 - Betätigungshebel Startdrehzulanhebung ausbauen/Seilzug aushängen.
 - Seilzugabdeckung an Armatur Gasbetätigung ausbauen/Seilzug aushängen.
 - Seilzüge am linken und rechten Drosselklappenstutzen lösen.
 - Seilzugbefestigungen (Kabelbinder) lösen.
 - Motorentlüftungsleitung (1) am Motor lösen.
 - Seilzugverteiler (2) aus Halterung (3) in Pfeilrichtung herausziehen.
 - Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
 - Bowdenzüge einstellen.
- ➡ Baugruppe 00

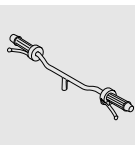


Bowdenzug für Gasbetätigung aus-/einbauen


- **[RS]** Seitenverkleidung links ausbauen.
- **[GS/RT]** Kraftstofftank lösen und nach hinten ziehen.

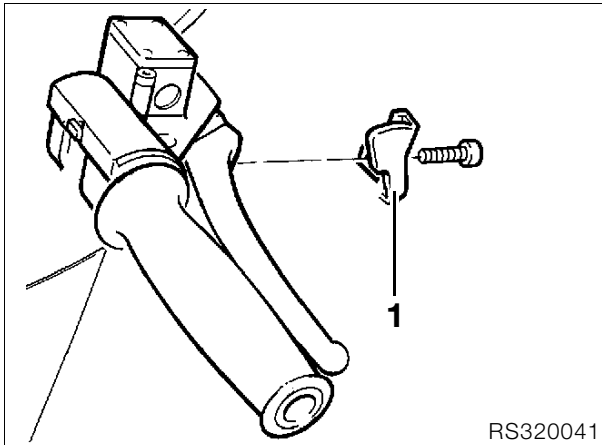

- Seilzugabdeckung (1) an Armatur ausbauen und Seilzug aushängen.

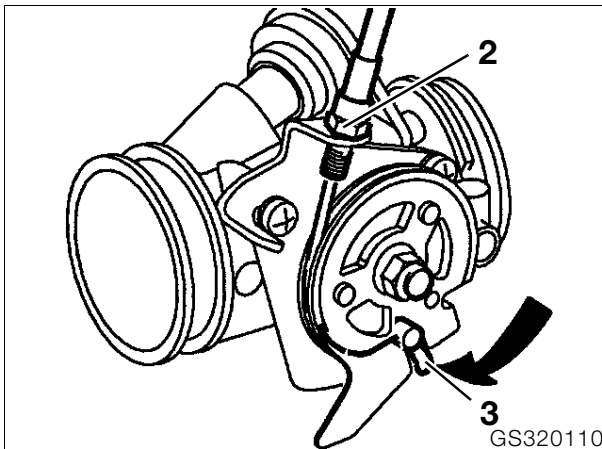

- Seilzugeinstellschraube (2) am rechten Drosselklappenstutzen lösen.
- Sicherungsfeder (3) eindrücken und Seilzug aushängen.

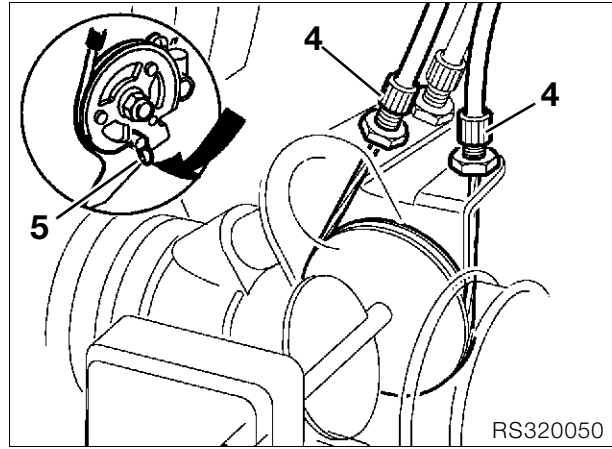


- Beide Seilzugeinstellschrauben (4) am linken Drosselklappenstutzen lösen
- Sicherungsfeder (5) eindrücken und Seilzug aushängen.
- Einbau in umgekehrter Reihenfolge.




Achtung:
Bowdenzug ohne Knick verlegen.

- Bowdenzug einstellen.
- ➡ Baugruppe 00

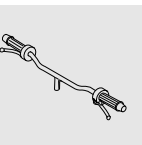


Bowdenzug für Startdrehzahl- anhebung aus-/einbauen

- [RS/RT] Seitenverkleidung links ausbauen.
- [GS] Kraftstofftank lösen und nach hinten ziehen.

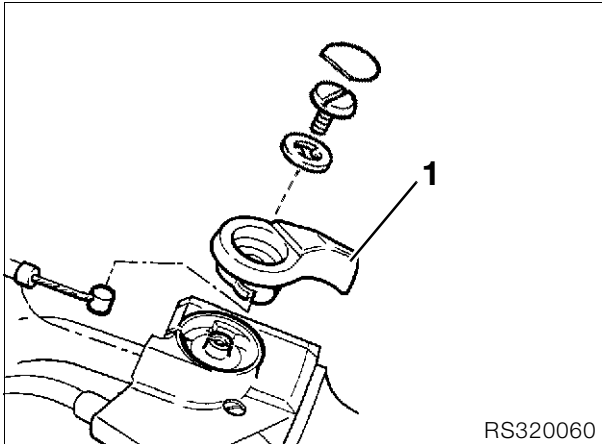

- Betätigungshebel (1) ausbauen/Seilzug aushängen.

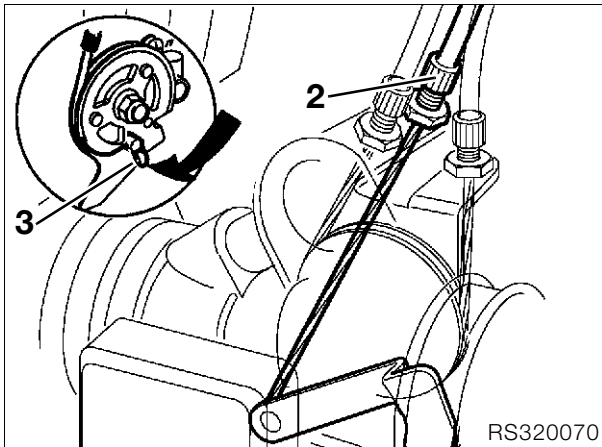


- Seilzugeinstellschraube (2) am linken Drosselklappenstutzen lösen
- Sicherungsfeder (3) eindrücken und Seilzug aushängen.
- Einbau in umgekehrter Reihenfolge.




Achtung:
Bowdenzug ohne Knick verlegen.

- Bowdenzug einstellen.
- ➡ Baugruppe 00

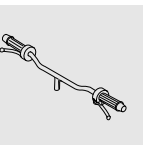

Mit Seilzugverteiler

- Seilzugabdeckung an Armatur Gasbetätigung ausbauen/Seilzug aushängen.
- Betätigungshebel (1) ausbauen/Seilzug aushängen.
- Seilzugeinstellschrauben am rechten und linken Drosselklappenstutzen lösen.
- Sicherungsfeder eindrücken und Seilzug ausbauen.

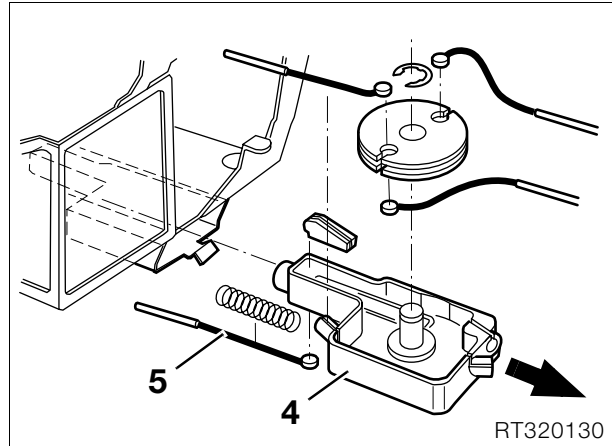

- Seilzugverteiler (4) in Pfeilrichtung ausbauen.
- Seilzug (5) aushängen.
- Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
- Bowdenzug einstellen.
- ➡ Baugruppe 00