


Erläuterungen zum elektrischen Stromlaufplan SA-Stecker/Steckdosen/Heizgriffe

K 1200 RS (ab Modell '01)

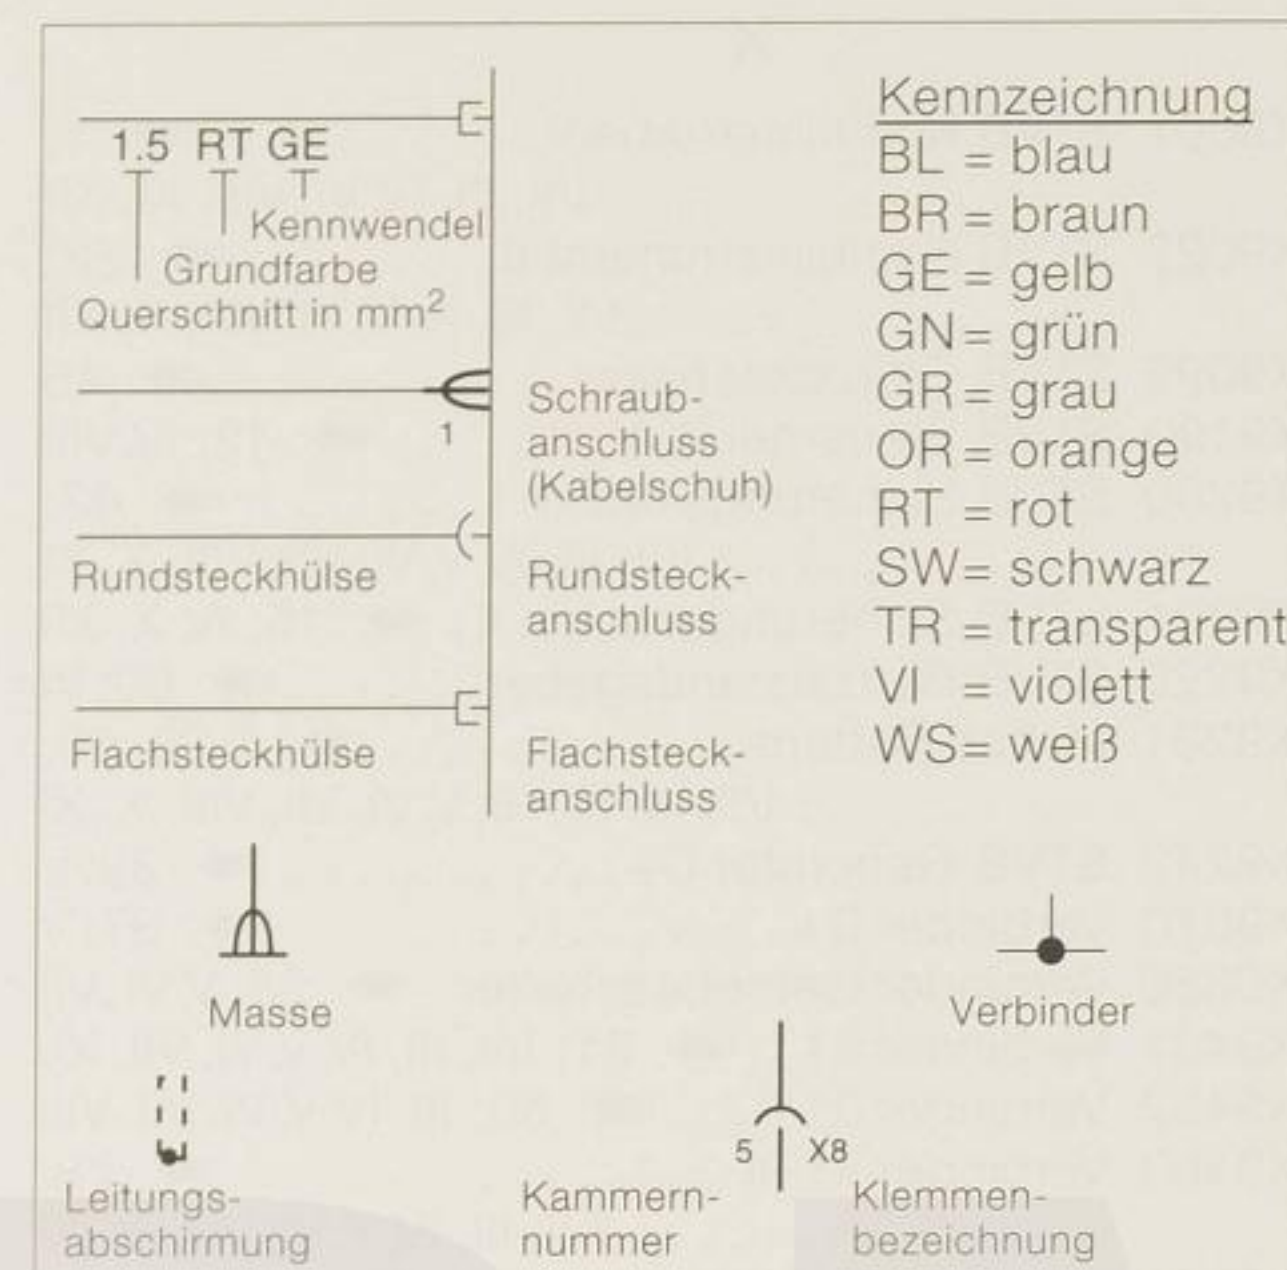

A9001 Kombiinstrument → 36; IV
 Pfad Nummer
 auch auf Schaltplan Nummer

Erläuterungen zum elektrischen Stromlaufplan SA-Stecker/Steckdosen/Heizgriffe

K 1200 RS (ab Modell '01)


X

A		X	
A9020	Blinkgeber	25, 27; III, IV, IX	X9022 STVB Kombiinstrument II. 25, 27; I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XII
F		X	
F9200	Sicherungskasten I	23; I/II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI	X9200 STVB Sicherungskasten I 24; I/II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI
F9201	Sicherungskasten II	15; IV, IX, XII	X9201 STVB Sicherungskasten II 18; IV, IX, XII
H		X	
H9030	Blinker vorn links	25; III	X9231 Masse Batterie 11; I/II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI
H9040	Blinker vorn rechts	27; III	X9321 STVB Steckdose 1 16; IV
R		X	
R9931	Heizgriff links	6	X9340 STVB Beleuchtung/Blinker hinten 25, 27; I/II, III, IV, VIII, XI, XII
R9932	Heizgriff rechts	3	X9351 STVB Heizgriffe 8; IV
S		X	
S9080	Kombischalter rechts	7; I, III, IV, V, VI, VII	X9354 STVB DWA 24; IV
S9930	Heizgriffschalter	7	X9403 Verbinder 31 III 11; I/II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XI
			X9433 Verbinder 30A3 24; III, IV, VI
			X9483 Verbinder BL 26; III
			X9484 Verbinder BR 28; III
			X9527 STVB Heizgriffe 9; IV
			X9933 Verbinder Heizgriffe 5

S9080

F9201

F9200

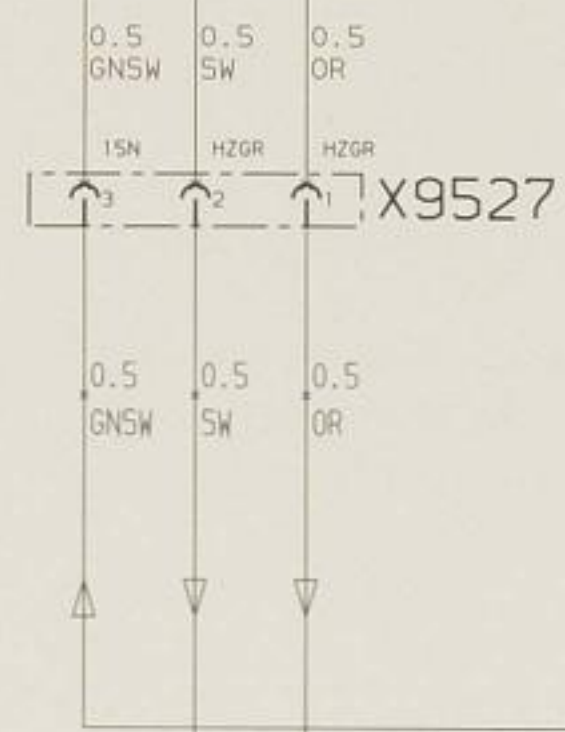

X9201

X9200

X9933

HZGR

X9403




30A3 • X9433

A9020
H9030
X9022
X9340

A9020
H9040
X9022
X9340

X9351

X9483 X9484

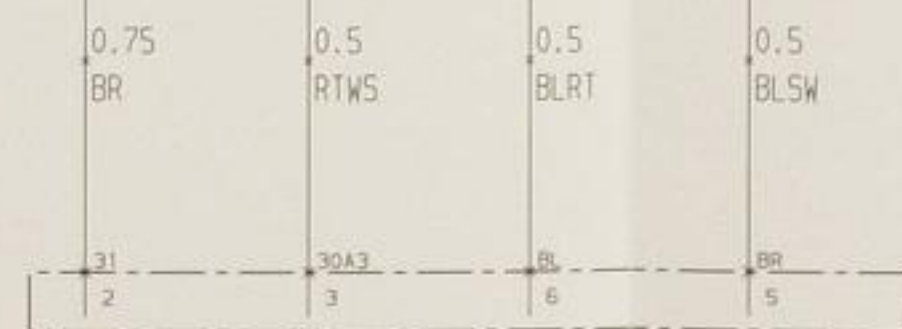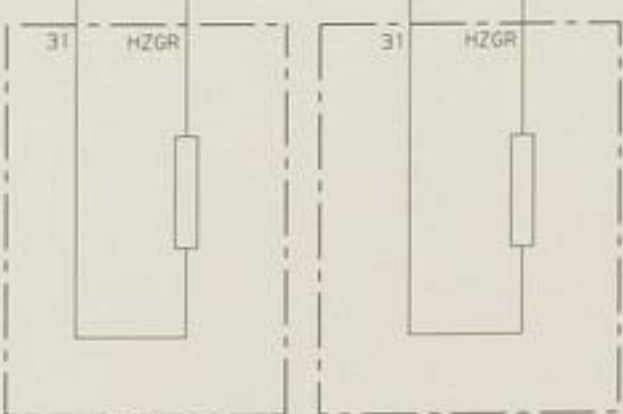

R9932

R9931

X9231

X9321

X9354