

46 71 312 Fußrastenplatte rechts ersetzen

+ 46 71 830


Vorarbeiten

Sitzbank ausbauen

Kerntätigkeit

(-) Fußrastenplatte rechts ausbauen

- Schrauben (1) des Verkleidungsunterteil ausbauen.

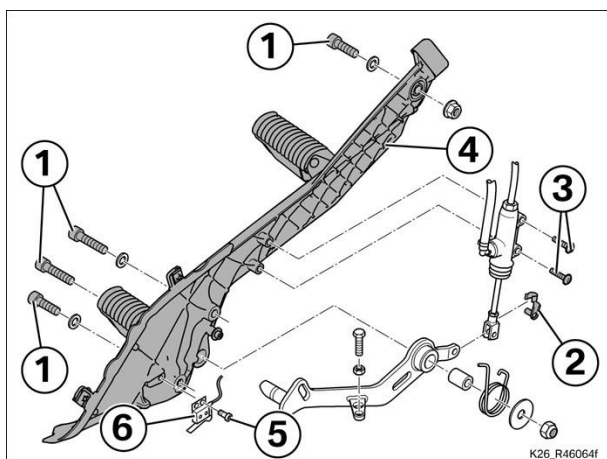

- Schrauben (1) ausbauen.
- Bolzen (2) ausbauen.
- Fußrastenplatte im Bereich der Schrauben (3) von außen erwärmen.




Technische Daten

Lösetemperatur		100 °C	
Schrauben			
Fußbremszylinder			

- Schrauben (3) ausbauen.
- Fußrastenplatte (4) ausfädeln, dabei auf die Blechmutter an der Fußrastenplatte achten.
- Schraube (5) ausbauen.
- Bremslichtschalter (6) abnehmen.
- Fußrastenplatte (4) abnehmen.

(-) Fußbremshebel ausbauen


- Mutter (2) ausbauen.
- Scheibe (3) und Feder (4) abnehmen
- Schraube (5) mit Fußbremshebel (6) ausbauen.

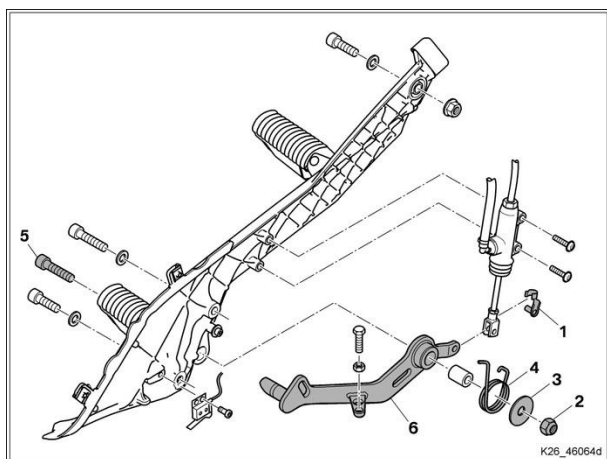

(-) Fußrastenplatte wechseln


► Fußraste vorn ausbauen

- Sicherungsclip (5) ausbauen.
- Stift (1) ausbauen.
- Fußraste (2) mit Feder (3) und Buchse (4) abnehmen.

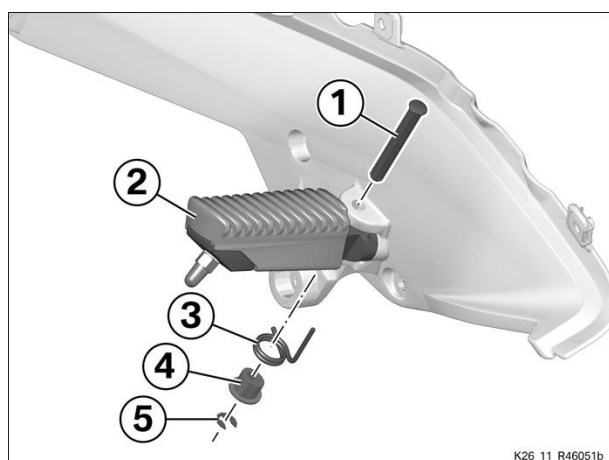

► Fußraste hinten ausbauen


- Sicherungsclip (3) ausbauen.
- Stift (1) ausbauen.
- Fußraste (2) abnehmen.

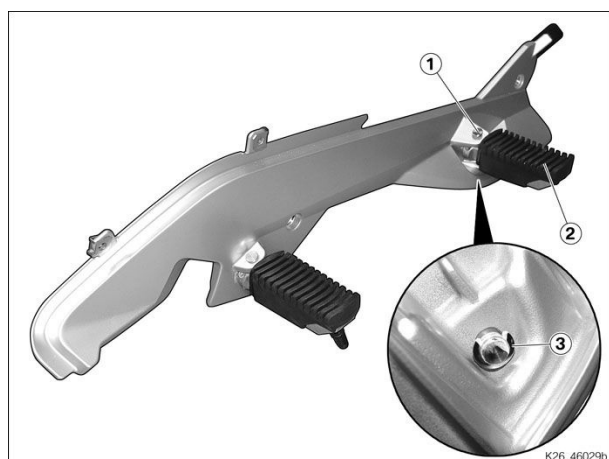

- Wiederverwendbare Kleinteile an neue Fußrastenplatte anbauen.


► Fußraste hinten einbauen

- Fußraste (2) ansetzen.
- Stift (1) einbauen.
- Sicherungsclip (3) einbauen.

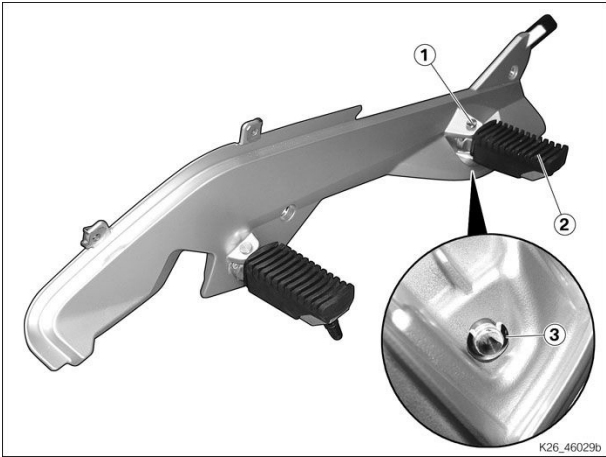

► Fußraste vorn einbauen

- Fußraste (2) mit Feder (3) und Buchse (4) ansetzen und Stift (1) einbauen.
- Sicherungsclip (5) einbauen.

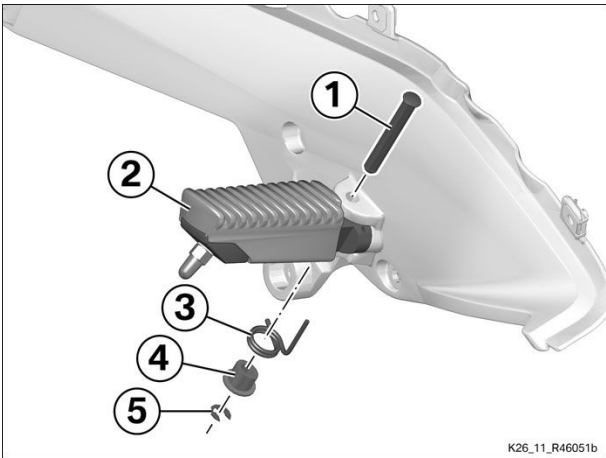


(-) Fußbremshebel einbauen

- Buchse (7) schmieren.

 Schmiermittel	
Staburags NBU 30 PTM	07 55 9 056 992


- Fußbremshebel (6) mit Schraube (5) einsetzen.
- Feder (4) und Scheibe (3) aufsetzen.
- Mutter (2) einbauen.

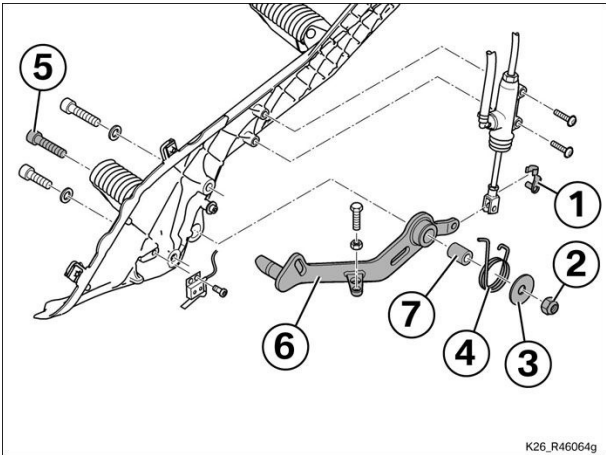

 Anziehdrehmomente		
Fußbremshebel an Fußrastenplatte		
Mutter erneuern, M10 x 45	38 Nm	
Schraubensicherung (mechanisch)		

(-) Fußrastenplatte rechts einbauen

- Bremslichtschalter (6) mit Schraube (5) einbauen.
-

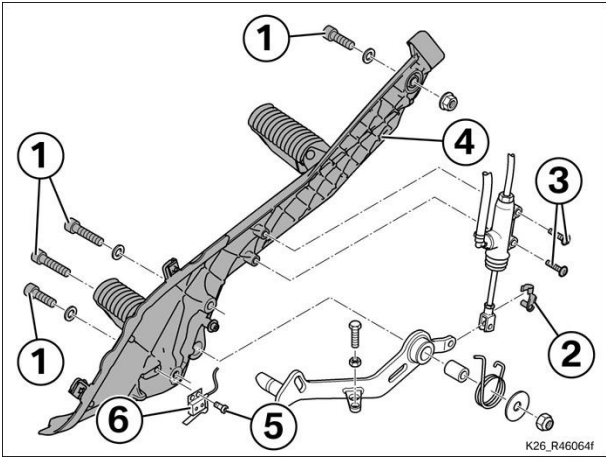

Gewinde reinigen.

- Fußrastenplatte (4) einfädeln, dabei auf die Blechmuttern an der Fußrastenplatte achten.
- Fußbremszylinder mit neuen Schrauben (3) einbauen.

 Anziehdrehmomente		
Hauptbremszylinder an Fußrastenplatte		
M6 x 20, Schraube erneuern Schraubensicherung (mikroverkapselt)	6 Nm	

- Bolzen (2) einbauen.
- Schrauben (1) einbauen.

 Anziehdrehmomente		
Fußrastenplatte an Heckrahmen		
M8 x 35	19 Nm	
Fußrastenplatte an Heckrahmen		
M8 x 25	19 Nm	

- Schrauben (1) einbauen.



Nacharbeiten

- [Schnüffelspiel der Kolbenstange prüfen](#)
- [BMW Motorrad Diagnosesystem am Fahrzeug anschließen](#)
- [Funktionsprüfung des Bremslichtschalters hinten](#)
- [BMW Motorrad Diagnosesystem vom Fahrzeug trennen](#)
- [Sitzbank einbauen](#)
- [Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten](#)