

77 52 225 Nachrüstsatz Spannungsversorgung für Navigationssystem einbauen


+ 77 52 725

Ausstattungsvariante:


Kabel für **BMW Motorrad Navigator**^{SZ}

Kerntätigkeit

(-) Advanced Mount Cradle an Halter anbauen

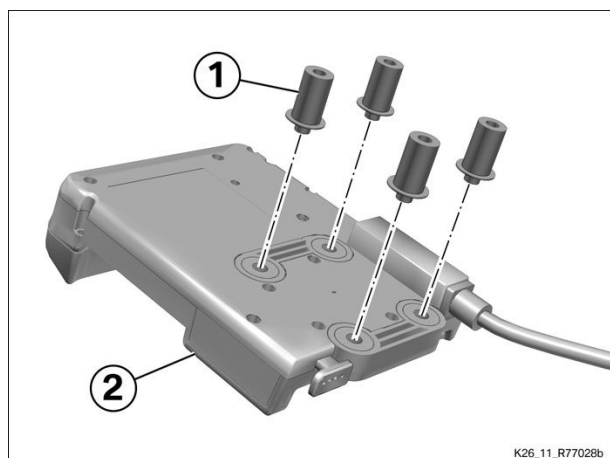


- Distanzbuchsen (1) in Bohrungen an **Advanced Mount Cradle** (2) einstecken.

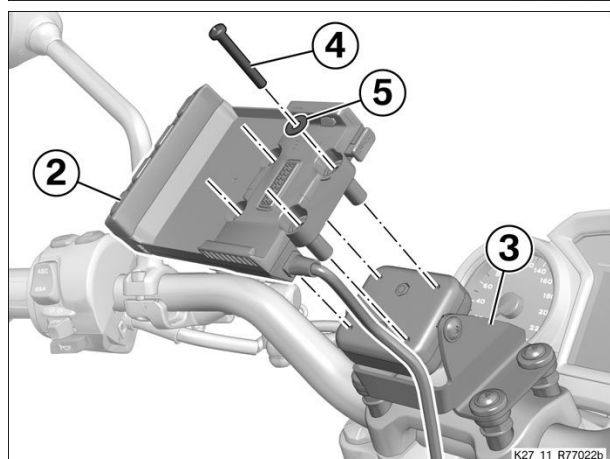

- **Advanced Mount Cradle** (2) mit Distanzbuchsen an Halter (3) ansetzen.
- Schrauben (4) mit Unterlegscheiben (5) einbauen.


 Anziehdrehmomente		
Advanced Mount Cradle an Halter		
M4 x 25	2 Nm	

(-) BMW Motorrad Navigator an Advanced Mount Cradle anbauen

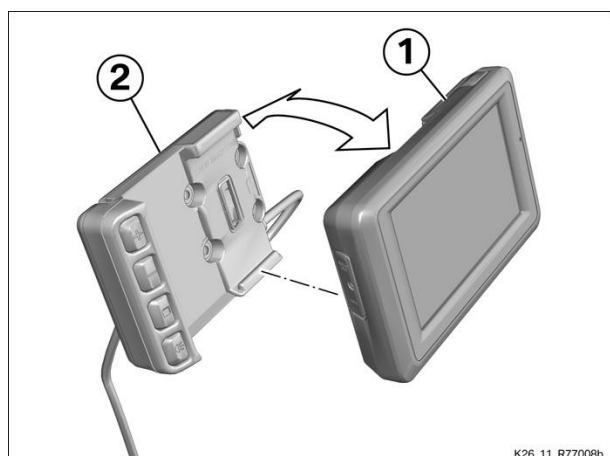


- **BMW Motorrad Navigator** (1) unten an **Advanced Mount Cradle** (2) ansetzen.
- **BMW Motorrad Navigator** nach oben schwenken und Verriegelung einrasten lassen.

(-) Sonderzubehörstecker freilegen

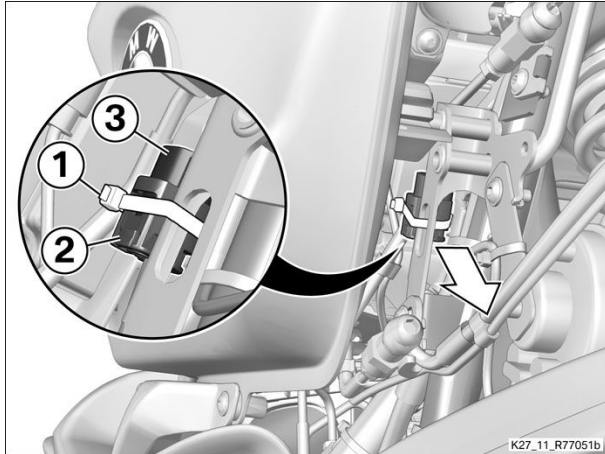

- Lenker nach links einschlagen.
- Kabelbinder (1) vom Sonderzubehörstecker (2) trennen.
- Gelösten Sonderzubehörstecker nach vorn herausziehen.
- Schutzkappe (3) ausbauen.

(-) Anschlusskabel verlegen

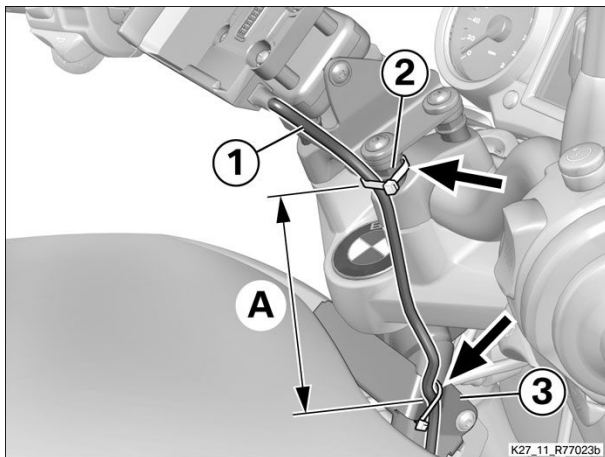


- Anschlusskabel (1) nach unten führen und mit einem Kabelbinder (Pfeil) an Befestigungsschraube (2) befestigen.
- Anschlusskabel am Fahrgestellnummernschild (3) mit einem Kabelbinder (Pfeil) befestigen.
- Abstand (A) nicht unterschreiten.



Technische Daten

Kabellänge Befestigungsschraube zu Fahrgestellnummernschild	Abstand A	150 mm	
---	-----------	--------	--

► Anschlusskabel an Sonderzubehörstecker anschließen

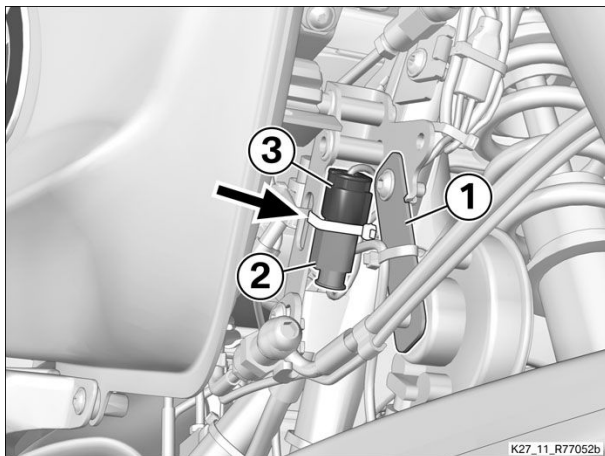


- Anschlusskabel mit Stecker unter Aufnahme Hupe (1) durchführen.
- Freigelegten Sonderzubehörstecker (3) von oben an Stecker (2) des Anschlusskabels anschließen.
- Steckverbindung (3), (2) mit einem Kabelbinder (Pfeil) befestigen.




► Kabelverteiler befestigen

- Kabelverteiler (1) in Schlaufe legen und mit einem Kabelbinder (Pfeil) an Rohr Tankaufnahme (2) befestigen.

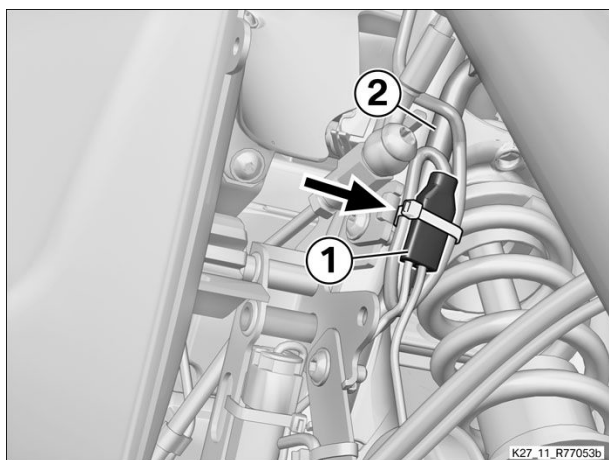

► Audiosystemstecker befestigen

- Audiosystemstecker (1) nach oben führen.
- Anschlusskabel (2) und Audiosystemstecker (1) mit einem Kabelbinder (Pfeil) an Rohr Tankaufnahme (3) befestigen.
- Kabelüberlängen an Rohr Tankaufnahme mit einem Kabelbinder (Pfeil) befestigen.

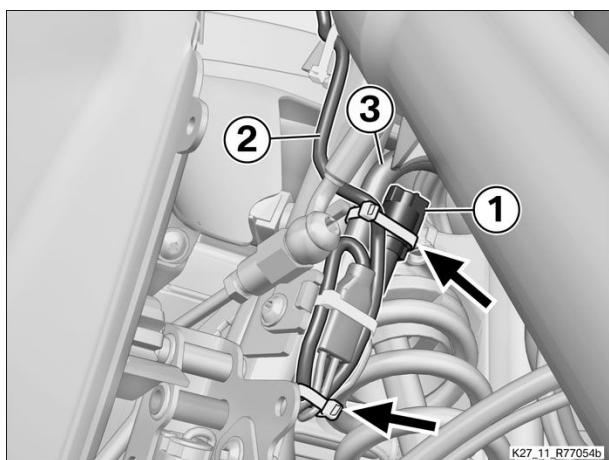

Nacharbeiten

Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten